



คู่มือการใช้งานเครื่องบดกาแฟ

หมายเลข รุ่น : **1614-294**



ข้อควรระวังที่สำคัญ

ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดอย่างละเอียดและเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

1. อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน;
2. เพื่อป้องกันไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บส่วนบุคคล ห้ามจุ่มสายไฟ ปลั๊ก หรือตัวเครื่องลงในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
3. ไม่ควรให้เด็กหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ใหญ่ที่มีทักษะซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
4. เมื่อไม่ได้ใช้งาน ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนติดตั้งหรือถอดชิ้นส่วนและก่อนทำความสะอาดเครื่อง หากต้องการถอดปลั๊ก ให้จับที่ปลั๊กแล้วดึงออกจากเต้าเสียบอย่าดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊ก
5. ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุด หรือหากตัวเครื่องทำงานผิดปกติ และส่งคืนอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุมัติเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม
6. การใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับการรับรองของแท้อาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บ
7. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กลางแจ้ง บนยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ เรือ หรือเครื่องบิน ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะเย็บ
8. ห้ามปล่อยให้สายไฟห้อยออกจากขอบโต๊ะหรือตู้ หรือเชื่อมต่อกับพื้นผิวใด ๆ ที่มีแหล่งความร้อน หรืออย่าให้สายไฟพันกัน
9. ตรวจสอบถ่วงถ่วงว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ก่อนใช้งาน
10. ต้องแน่ใจว่าใช้งานผลิตภัณฑ์ในขณะที่ฝาด้วยเมล็ดกาแฟปิดอยู่
11. ห้ามวางเครื่องบนหรือใกล้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้า หรือในเตาอบที่อุ่น
12. ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในบ้านเท่านั้น การใช้ในเชิงพาณิชย์ การใช้โดยไม่เหมาะสม หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
13. หลีกเลี่ยงการสัมผัสชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว และอย่าพยายามทำลายกลไกการล็อคเพื่อความปลอดภัยใด ๆ
14. ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับเมล็ดกาแฟที่คั่วแล้วเท่านั้น ห้ามใช้เครื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อื่น (เช่น เมล็ดแข็ง สมุนไพร ถั่ว ฯลฯ)
เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
15. เครื่องจักรทั้งหมดได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดก่อนออกจากโรงงานและทดสอบกับเมล็ดกาแฟเพื่อการบดจริง
ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยหรือคราบกาแฟตกค้าง
16. เมื่อใช้งาน เมล็ดกาแฟไม่ควรเกินระดับ **MAX** สูงสุดของช่องใส่เมล็ดกาแฟ
17. หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต แผนกบริการ หรือผู้เชี่ยวชาญจากแผนกที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนสายไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

การดำเนินการ

การใช้งานครั้งแรก: ก่อนที่จะใช้เครื่องบดเมล็ดกาแฟเป็นครั้งแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทั้งหมดครบถ้วน

- A. ฝาปิดถังใส่เมล็ดถั่ว
- B. โถใส่เมล็ดถั่ว
- C. แหวนปรับความหยาบ
- D. สกรูมือ
- E. ชุดเสี้ยนด้านบน
- F. ที่อยู่อาศัย
- G. ปุ่ม เปิด/ปิด
- H. วงเล็บ โปรโตฟิลเตอร์
- I. สวิตช์เปิดใช้งาน
- J. ตัวเรือนตกแต่งแผงควบคุม
- K. ช่องทางจำหน่ายผง
- L. แผงควบคุมการแสดงผล
- M. ฝาครอบด้านบน
- N. ห้องบด
- O. กระดานรองเมล็ดถั่ว
- P. ประแจหกเหลี่ยม
- Q. แปรงทำความสะอาด



วิธีการแยกถังใส่เมล็ดถั่ว

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กเครื่องบดกาแฟออกแล้ว หรือ สวิตช์ เปิด / ปิดปิดอยู่
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเมล็ดกาแฟอยู่ในช่องใส่เมล็ดกาแฟ
3. คลายสกรูมือทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งสามารถนำถังใส่เมล็ดกาแฟออกมาด้านบนได้ (หมายเหตุ: หากมีเมล็ดกาแฟอยู่ภายในถังใส่เมล็ดกาแฟ คุณต้องดันแผ่นสวิตช์ถังใส่เมล็ดกาแฟเข้าด้านในจนสุดก่อนจะถอดถังใส่เมล็ดกาแฟออก เพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดกาแฟรั่วออกมาเมื่อนำถังใส่เมล็ดกาแฟออก)



ถอดชุดเสียน้ำมันบนนอก

1. คลายเกลียวสกรูมือทวนเข็มนาฬิกาแล้วถอดออก
2. จากนั้นคลายเกลียวแหวนวัดระดับทวนเข็มนาฬิกาแล้วถอดออก

หมายเหตุ: ต้องถอดสกรูมือออกก่อนจึงจะถอดวงแหวนมาตราส่วนนอกได้

3. ตอนนี้สามารถถอดชุดตัดด้านบนนอกด้านบนได้แล้ว

หมายเหตุ: เนื่องจากชุดใบมีดด้านบนและถังเมล็ดกาแฟได้รับการประกอบอย่างแน่นหนา จึงควรนำออกอย่างช้าๆ และเบาๆ ขึ้นด้านบนเพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเสียหายให้กับชุดใบมีดด้านบนและป้องกันไม่ให้น้ำมันออกได้



การประกอบชุดเพื่อบดด้านบน แหวนปรับความหยาบ และช่องใส่เมล็ดถั่ว

1. จัดตำแหน่งใบมีดสามใบด้านบนที่ทำความสะอาดแล้วให้ตรงกับช่องสามช่องบนถังเมล็ดกาแฟ แล้วค่อยๆ ใส่ใบมีดลงไปในสถานะเรียบ หลังจากใส่เข้าไปแล้ว ให้กดใบมีดด้านบนเบาๆ ด้วยฝ่ามือของคุณเพื่อดูว่าเรียบหรือไม่ จากนั้นจึงใส่ใบมีดลงในสถานะโหล



2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเศษเหลืออยู่บนเกลียวสกรู แล้ววางแหวนปรับความหยาบลงบนชุดหินเจียรด้านบน จากนั้นหมุนแหวนปรับความหยาบตามเข็มนาฬิกาในขณะที่กดชุดหินเจียรด้านบนลงด้วยฝ่ามือของคุณจนความหยาบแน่น




3. ดัดตั้งไส้เมล็ดกาแฟเข้ากับชุดโม่มีดบดด้านบน จากนั้นขันสกรูมือตามเข็มนาฬิกาเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้เมล็ดกาแฟหลุดออกมาได้ง่าย



หมายเหตุ: การถอดชุดเปลี่ยนด้านบนออก ปกป้องจากไฟฟ้าดับ และปิดใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด

การถอดและการติดตั้ง ตัวยึด โปรตาฟิลเตอร์ และ ตัวตริง โปรโตฟิลเตอร์

1. ประแจหกเหลี่ยมสำหรับคลายสกรูบน ตัวยึด โปรโตฟิลเตอร์ คุณสามารถปรับความสูงของตัวยึดพอร์ตฟิลเตอร์ขึ้นและลงได้ตามขนาดของความสูงของกรวยเพื่อรองรับฟังก์ชันการชงกาแฟให้แน่นหลังจากปรับแล้ว

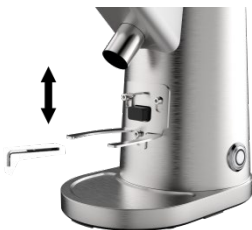

2. สามารถถอดขายึดพอร์ตฟิลเตอร์และตัวตริงโปรโตฟิลเตอร์ออกได้หลังจากใช้ประแจหกเหลี่ยมคลายสกรูบนขายึดกรวย และ ตัว หยุต กรวย เคล็ดลับ: เพื่อความสะดวกในการใช้งานเมื่อใช้ถ้วยบด



คำแนะนำการใช้งาน

1. หมุนวงแหวนปรับความหยาบ (หมุนตามเข็มนาฬิกาสำหรับละเอียด หมุนทวนเข็มนาฬิกาสำหรับหยาบ) เลือกความละเอียดของการบดเมล็ดกาแฟที่เหมาะสมกับเครื่องชงกาแฟและละเอียดสำหรับปรับได้ตั้งแต่ 0-100 เมื่อตัวเลขบนวงแหวนปรับตรงกับจุดอ้างอิงบนฝาครอบด้านบน จะแสดงเกรตหยาบและละเอียดสำหรับการบดเมล็ดกาแฟในขณะนั้น

หมายเหตุ: หากเมล็ดกาแฟที่เหลืออยู่ในถังบดยังไม่ได้ถูกบดจะไม่สามารถปรับความละเอียดได้สามารถปรับความละเอียดได้เฉพาะเมื่อถังบดเมล็ดกาแฟหรืออยู่ในระหว่างกระบวนการบดเท่านั้น



หมายเหตุ: เพื่อปรับความหยาบของกาแฟบดให้แม่นยำยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้หมุนถ้วยกาแฟไปพร้อมๆ กันเพื่อปรับความหยาบในขณะที่เครื่องกำลังเริ่มทำงาน

2. ใส่เมล็ดกาแฟลงในช่องบดเมล็ดกาแฟในปริมาณที่เหมาะสม โดยเมล็ดกาแฟไม่ควรเกินตำแหน่งเครื่องหมาย MAX

ตั้งแผ่นสวิตช์ช่องใส่เมล็ดกาแฟออก เมล็ดกาแฟจะตกลงสู่ถังบดโดยอัตโนมัติ



3. การทำงานของ การ บด

● เปิดเครื่อง:

หลังจากเครื่องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแล้ว ให้กดสวิตช์เปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิดเครื่อง เข้าสู่การทดสอบตัวเอง เสียงบuzzerจะดังขึ้น จอแสดงผลจะสว่างเต็มที่เป็นเวลาหนึ่งวินาที จากนั้นจึงแสดงเวลาการบดเริ่มต้น

● เวลา+/-:

ขอบเขตการปรับเวลาคือ 0-60 วินาที เลือกเวลาได้ระหว่าง 0~20 วินาที กดสั้น ๆ แต่ละครั้ง “ + ” ⊕ จะเพิ่มขึ้น 0.1 วินาที 0.1, 0.2, 0.3~2.0 ตาม

ลำดับ เมื่อ กดปุ่มเป็นเวลานาน เวลาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การกดสั้นแต่ละครั้ง ⊖ เวลาลดลง 0.1 วินาที; 2.0, 1.9, 1.8 ~ 0 ตามลำดับ เวลาลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อกดแบบยาว

เลือกเวลาได้ระหว่าง 2.0 S~6.0 S กดแต่ละครั้งสั้น ⊕ เพิ่ม 1S, 2.0, 2.1, 2.2, ...6.0 ตาม ลำดับ ไม่ รีเซ็ตหลังจาก 6.0S

กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเพิ่มอย่างรวดเร็ว

การกดสั้นแต่ละครั้ง ⊖ จะลดลง 1 วินาที 6.0, 5.9, 5.8 ~ 0 ตามลำดับ กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อลดลงอย่างรวดเร็ว

● การทำงานแบบช็อตเดียว:

กด ปุ่มช็อตเดียว ⊕ ไฟสีสว่างขึ้น ไฟอื่น ๆ จะสว่างเสมอ เวลาเริ่มต้นแสดง 10 วินาที

กดช็อตเดียวอีกครั้ง ⊕ - มีเพียง ไอคอนถ้วยเดียว เท่านั้น ⊕ ที่แสดง เป็นสีขาวบนจอแสดงผล และไฟอื่นๆ จะหรี่ลง

จะหยุดทำงาน โดยอัตโนมัติ หลังจากทำงานเป็นเวลา 10 วินาที ในเวลานี้ไฟสีส้ม "ถ้วยเดียว" จะสว่างขึ้น ไฟอื่นๆ จะสว่างขึ้นเสมอ การแสดงเวลาจะกลับมาเป็น 10 วินาที

เวลาในการบดจะถูกจดจำไว้ แม้ว่าสายไฟจะไม่ได้เสียบปลั๊กก็ตาม

กด “ ช็อตเดียว ” ⊕ หน้าจอแสดงผล 10 วินาที และสามารถปรับเวลาการบดได้โดยการสัมผัส ⊕ และ ⊖ ปรับ เวลาได้ระหว่าง 0-30 วินาที

กดปุ่ม “ ช็อตเดียว ” ⊕ เครื่องจะเริ่มบดอีกครั้ง โดยจะบันทึกเวลาการบดหลังจากบดเสร็จ หากการบดหยุดลงระหว่างทำงาน ระบบจะบันทึกเวลาการบดครั้งสุดท้าย

● การทำงานของ Double Shot:

กด ปุ่มดับเบิลช็อต ⊕ ไฟสีสว่างขึ้น ไฟอื่น ๆ จะสว่างตลอดเวลา เวลาเริ่มต้นแสดง 2.0 วินาที

กดปุ่มดับเบิลช็อตอีกครั้ง ⊕ หน้าจอจะแสดงเฉพาะดับเบิลช็อต ⊕ เท่านั้น ไฟสีขาวจะสว่างขึ้นและไฟอื่นๆ จะหรี่ลง

จะหยุดทำงาน โดยอัตโนมัติ หลังจากทำงานเป็นเวลา 2.0 วินาที ในเวลานี้ไฟสีส้ม "แบบดับเบิลช็อต" จะสว่างขึ้น ไฟอื่นๆ จะสว่างขึ้นเสมอ การแสดงเวลาจะกลับมาเป็น 2.0 วินาที

เวลาในการบดจะถูกบันทึกหลังจากเสร็จสิ้นการบด เวลาบดครั้งสุดท้ายจะถูกบันทึกหากการบดหยุดลงระหว่างการทำงาน

กดปุ่ม “ ดับเบิล ช็อต ” ⊕ หน้าจอแสดงผลเวลา 2.0 วินาที และสามารถปรับเวลาการบดได้โดยการกด ⊕ และ ⊖ ปรับ เวลาได้ระหว่าง 0-6.0 วินาที

กดปุ่ม “ ดับเบิล ช็อต ” ⊕ เครื่องจะเริ่มบดอีกครั้ง โดยจะบันทึกเวลาการบดหลังจากบดเสร็จ หาก การบดหยุดลงระหว่างทำงาน ระบบ จะบันทึกเวลาการบดครั้งสุดท้าย

● **การบดด้วยมือ:**

กด “ บด ด้วยมือ ”  ปุ่ม  ไอคอนสว่างเป็นสีส้ม ไฟอื่น ๆ จะสว่างตลอดเวลา เวลาเริ่มต้นแสดงเป็น 1.5 วินาที

กด “ บด ด้วยมือ ”  กดอีกครั้ง มีเพียง ไอคอน “ บดแบบแมนนวล ”  เท่านั้น ที่เปิดอยู่ ไฟอื่น ๆ จะหรี่ลง

การบดด้วยมือจะหยุดโดยอัตโนมัติหลังจากบดเป็นเวลา 1.5 วินาที และ  ไฟสีส้มจะสว่างขึ้น ส่วนไฟอื่น ๆ จะสว่างขึ้นเสมอ เวลาจะแสดงเป็น 1.5 วินาที

การตั้งค่าเวลาจะถูกจดจำไว้แม้ว่าจะถอดปลั๊กสายไฟ ออกแล้ว ก็ตาม

กด “ บด ด้วยมือ ”  จอแสดงผลแสดง 1.5 วินาที กด   มีปุ่มปรับเวลาการบดพร้อมกันตั้งแต่ 0-3 วินาที

กด “ บด ด้วยมือ ”  เครื่องบดจะเริ่มทำงานอีกครั้งและจดจำเวลา หากเครื่องบดหยุดทำงาน ระบบจะจดจำเวลาบดครั้งสุดท้าย

● **โหมดสลีป:**

หลังจากที่ผลิตภัณฑ์บดเมล็ดกาแฟเสร็จหรือไม่ได้ใช้งานใดๆ หลังจากผ่านไป 3 นาที เสียงบuzzerจะดัง 3 ครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดสลีปโดยไม่มีจอแสดงผลใดๆ

ในโหมดสลีป ให้กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

● **ฟังก์ชันหน่วยความจำ:**

หลังจากตั้งเวลาสำหรับถ้วยเดียวหรือคู่แล้ว จอแสดงผลจะตั้งค่าเวลาเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง

ตัวอย่างเช่น หากครั้งสุดท้ายที่คุณตั้งเวลาสำหรับกาแฟแบบถ้วยเดียว การแสดงผลจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นแบบกาแฟแบบถ้วยเดียว หากครั้งสุดท้ายที่คุณตั้งเวลาสำหรับกาแฟแบบสองถ้วย

การแสดงผลจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นแบบกาแฟแบบสองถ้วยเมื่อคุณเปิดเครื่อง

หากใช้งานหลังจากไฟดับหรือไฮเบอร์เนต เครื่องยังสามารถจดจำเวลาได้เช่นกัน

● **คืนค่าการตั้งค่าจากโรงงาน:**

กด “ ดับเบิล ช็อต ”  และ “ ช็อต เดียว ”  สำหรับ 2S และจะกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

● **ปิดลำโพง:**

กด “ + ”  และ “ — ”  สำหรับ 2S ลำโพงจะถูกปิด

การป้องกันมอเตอร์เครื่องบด: หลังจากบดเมล็ดกาแฟต่อเนื่องหรือบดเมล็ดกาแฟผสมเป็นเวลา 30 นาที เครื่องบดจะเข้าสู่โหมดป้องกันมอเตอร์

และจอแสดงผลจะแสดง **E2** และทำงานต่อเนื่องหลังจากที่เย็นลง 10 นาที

หมายเหตุ: การบดถ้วยต่อเนื่องจะสะสมหากระยะเวลาระหว่างการบดแต่ละครั้งน้อยกว่า 10 นาที

ตารางความหายาของกาแฟ :

	เอสเพรสโซ่	มอคค่า	กาแฟดริป	เทลงโป	เฟรนช์เพรส
ชนิดกาแฟ					
ความหายา	ดี	ปรับเล็กน้อย	หายาปานกลาง	ความหายาเล็กน้อย	หายา
การตั้งค่า	1- 15	15 - 40	40 - 60	60 - 80	80 - 100

เคล็ดลับ: ข้อความข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น โปรดบดตามสถานการณ์จริง!

ข้อควรระวัง

- กาแฟบดสดเป็นปัจจัยหลักในการชงกาแฟรสชาติดี
- สามารถปรับรสชาติและความเข้มข้นของกาแฟให้เหมาะกับความต้องการส่วนตัวได้ โดยการเปลี่ยนประเภทของเมล็ดกาแฟ ปริมาณกาแฟ และความละเอียดของการบด เพื่อให้ได้รสชาติที่ต้องการ
- ควรใช้เมล็ดกาแฟสดที่มีฉลากระบุวันที่คั่วไว้
- เก็บเมล็ดกาแฟของคุณในสภาพแวดล้อมที่เย็นและแห้งและได้รับการปกป้องจากแสง
- แพ็คสุญญากาศ ถ้าเป็นไปได้
- ซื้อถั่วเป็นปริมาณน้อยเพื่อลดระยะเวลาในการจัดเก็บ ควรซื้อครั้งละไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์
- เมื่อบดเมล็ดกาแฟแล้ว กลิ่นหอมของกาแฟจะหายไปอย่างรวดเร็ว หากต้องการชงกาแฟให้ได้รสชาติที่ดีที่สุด ควรชงกาแฟทันทีหลังจากบด
- ห้ามเก็บเมล็ดกาแฟไว้ในถ้วยเป็นเวลานาน
- เมื่อเก็บเครื่องหลังใช้งาน ให้เปิดเครื่องเพื่อบดเมล็ดกาแฟที่เหลือและทำความสะอาดเครื่อง

ทำความสะอาดถ้วยเมล็ดกาแฟและถ้วยผงเป็นประจำ

ทำความสะอาด

การทำความสะอาดห้องบดและช่องทางออกของผงอย่างสม่ำเสมอจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องบด นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสุขอนามัยในการลิ้มฟอกด้วย



ถอดช่องใส่เมล็ดกาแฟและหัวปรับระดับออก ทำความสะอาดชิ้นส่วนภายในของช่องจ่ายผงกาแฟ

ทำความสะอาดเสี้ยนด้านบนและห้องบดด้วยแปรงทำความสะอาด

การซ่อมบำรุง

- เพื่อรักษารสชาติของกาแฟและหลีกเลี่ยงการเสื่อมคุณภาพของกาแฟบด ควรทำความสะอาดเครื่องบดหลังจากการใช้งานทุกครั้ง
- ถอดปลั๊กออกทุกครั้งก่อนทำความสะอาด!
- อย่าเสียบเครื่องบด สายไฟ หรือเสียบปลั๊กลงในน้ำ!
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือแผ่นขัดในการทำทำความสะอาดอุปกรณ์
- การทำความสะอาดชุดเสี้ยนด้านบนด้วยแปรงทำความสะอาด (Q)
- ทำความสะอาดภายในถังเก็บเมล็ดกาแฟอย่างสม่ำเสมอด้วยผ้าเปียก
- ใส่ล้อเจียรด้านบนเข้าที่ หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อใส่ถ้วยเมล็ดกาแฟให้เข้าขนาดตามต้องการ การติดตั้งเสร็จสิ้น
- เช็ดตัวเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำเล็กน้อย จากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้งไม่เป็นขุย

หมายเหตุ: เพื่อให้แผ่นตัดด้านบนและวงแหวนปรับเข้าที่ จำเป็นต้องขัดเศษกาแฟและกากกาแฟออกจากวงแหวนปรับและเกลียวของช่องบดก่อนการติดตั้ง

คู่มือการแก้ไขปัญหา

ความผิดปกติ	สาเหตุ	โซลูชั่น
ไม่มีผงกาแฟ	แผ่นรองตัวไม่อยู่ในตำแหน่ง	ดึงจุกปิดตัวออกด้านนอก
ไม่ทำงาน	หน่วยไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหรือ เปิด / ปิดไม่ได้เปิดใช้งาน	เปิดเครื่องแล้วกด ปุ่ม On / off
ไม่ทำงาน	แหวนปรับความหยาบไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง	ขันแหวนปรับความหยาบ
ไม่ทำงาน	มอเตอร์ PTC ร้อนเกินไปและระบบป้องกันถูกเปิดใช้งาน	ปิดเครื่องและปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 30 นาที

กำลังไฟ : AC 220-240V ~ 50 /60Hz 260 วัตต์